

WENTZ ARANDELA CANA


MANUAL DE INSTALAÇÃO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


BUCHA PARA GESSO 6MM
6MM ANCHOR FOR DRYWALL
TARUGO DE 6 MM PARA DRYWALL
SUPORTE DA LUMINÁRIA
LUMINAIRE SUPPORT
SOPORTE DE LA LÁMPARA
DRIVER BIVOLT
BIVOLT DRIVER
DRIVER BIVOLT
BUCHA PARA ALVENARIA 6MM
6MM ANCHOR FOR MASONRY
TARUGO DE 6 MM PARA MAMPOSTERÍA
PARAFUSO 6MM
6MM SCREW
TORNILLO 6 MM

1


Posicionar suporte e marcar furação na parede.
Position support and mark holes on the wall.
Posicionar el soporte y marcar los agujeros en la pared.

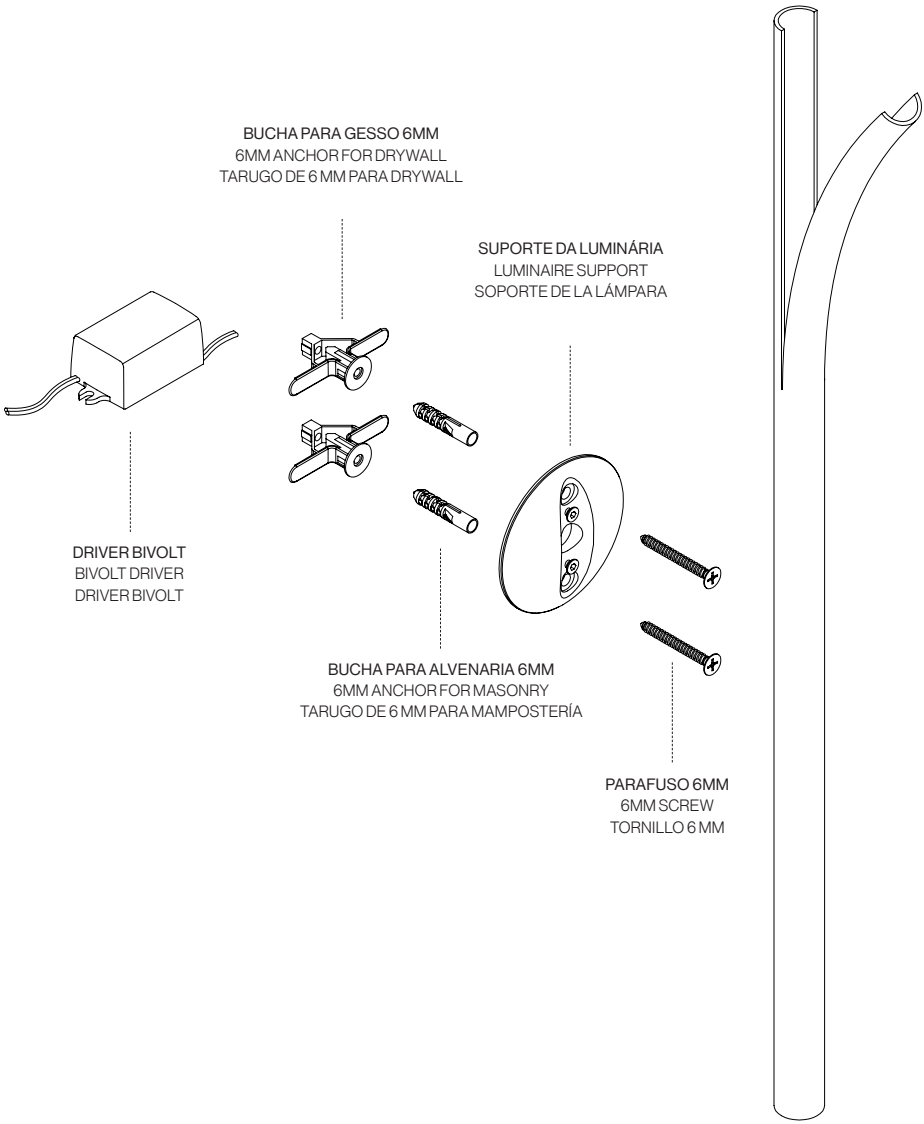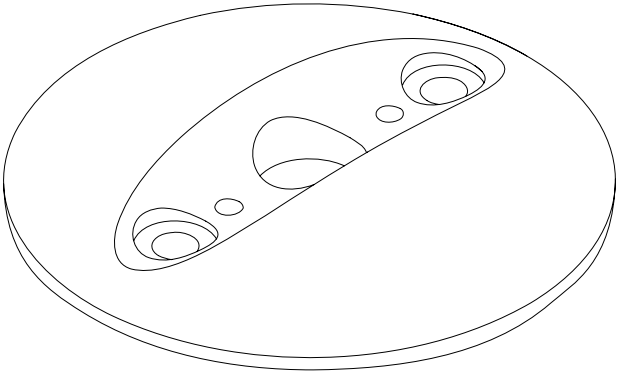

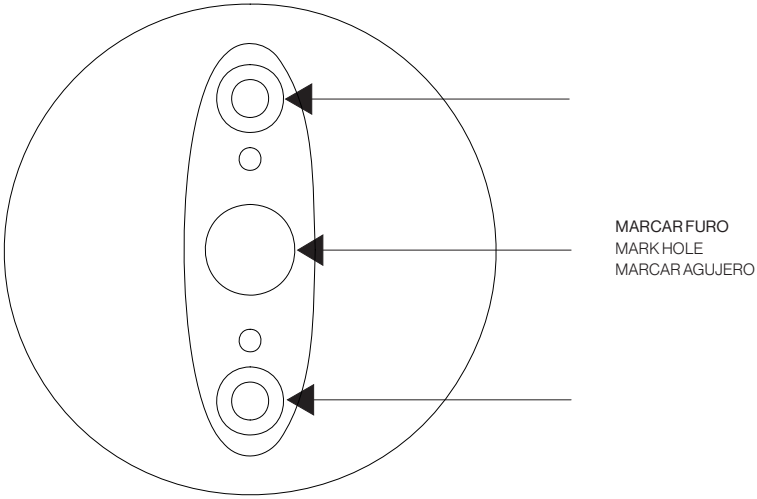


1.1

Fazer recorte para inserir driver.
Make a cutout to insert the driver.
Hacer un recorte para insertar el driver.

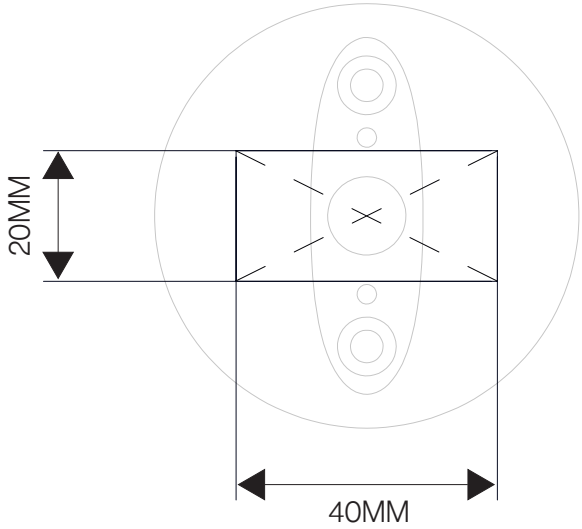


1.2

Inserir buchas.
Insert anchors.
Insertar tarugos.

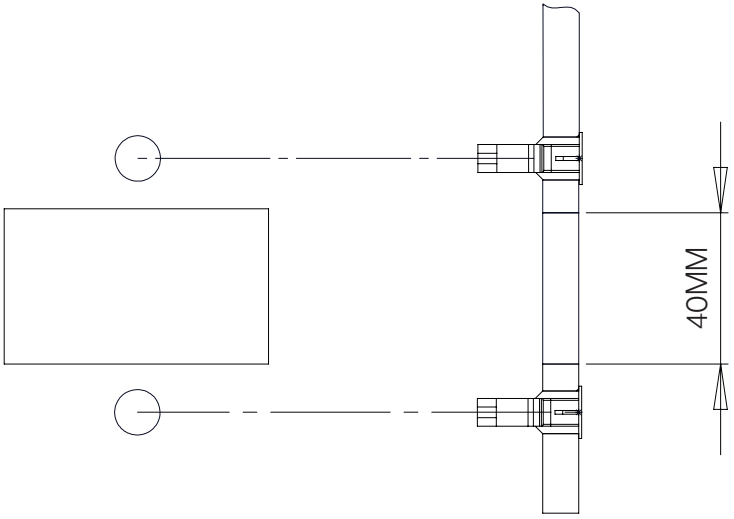


1.3

Ligar driver na rede.
Connect the driver to the mains.
Conectar el driver a la red.

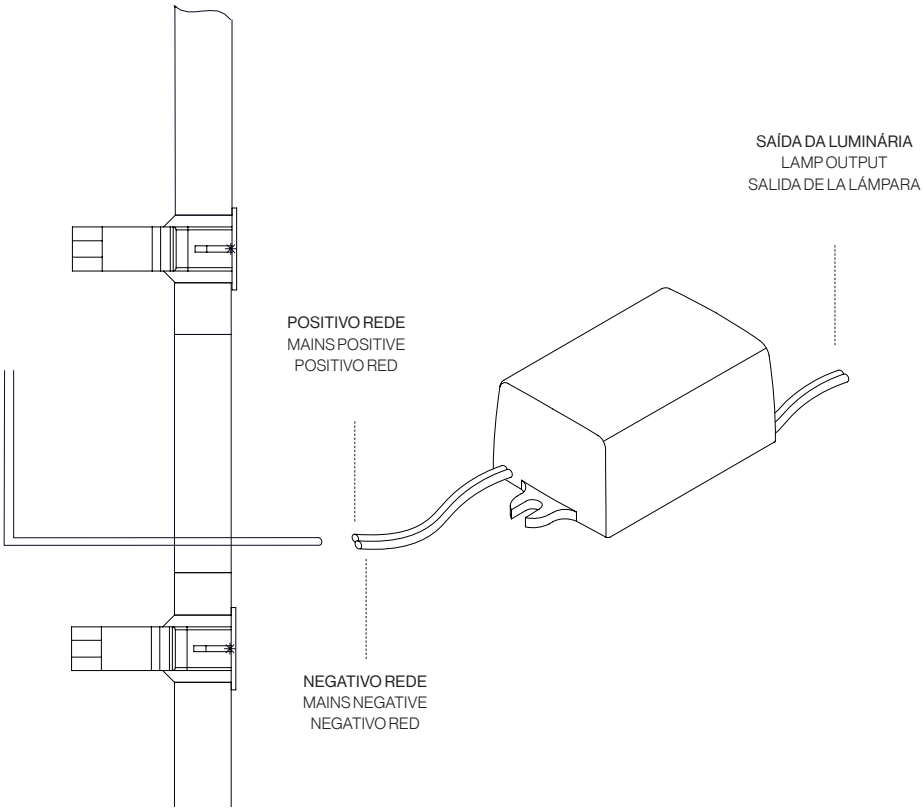


1.4

Inserir driver dentro da parede / caixa de passagem.
Insert driver inside the wall / junction box.
Insertar el driver dentro de la pared / caja de conexiones.

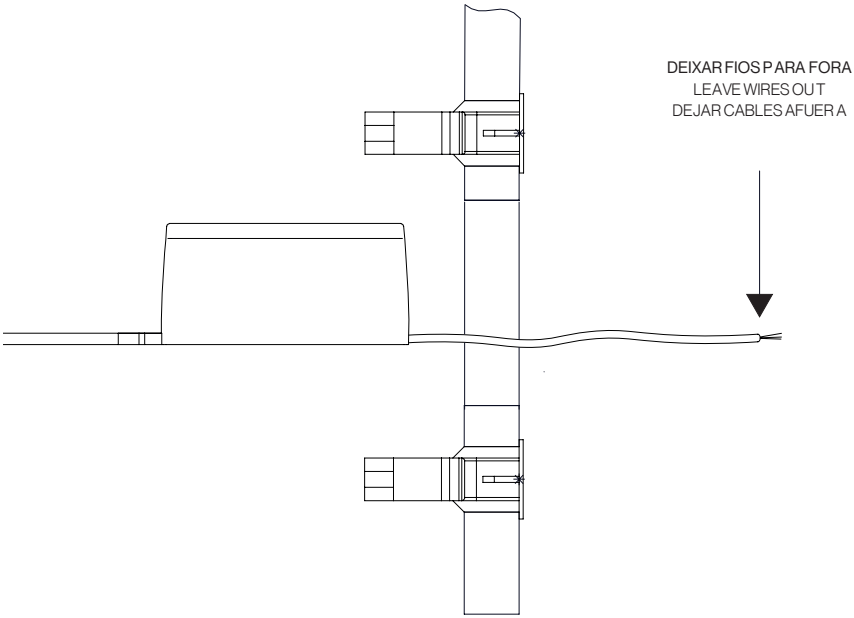


2

Fixar suporte da luminária.
Fix luminaire support.
Fijar el soporte de la lámpara.

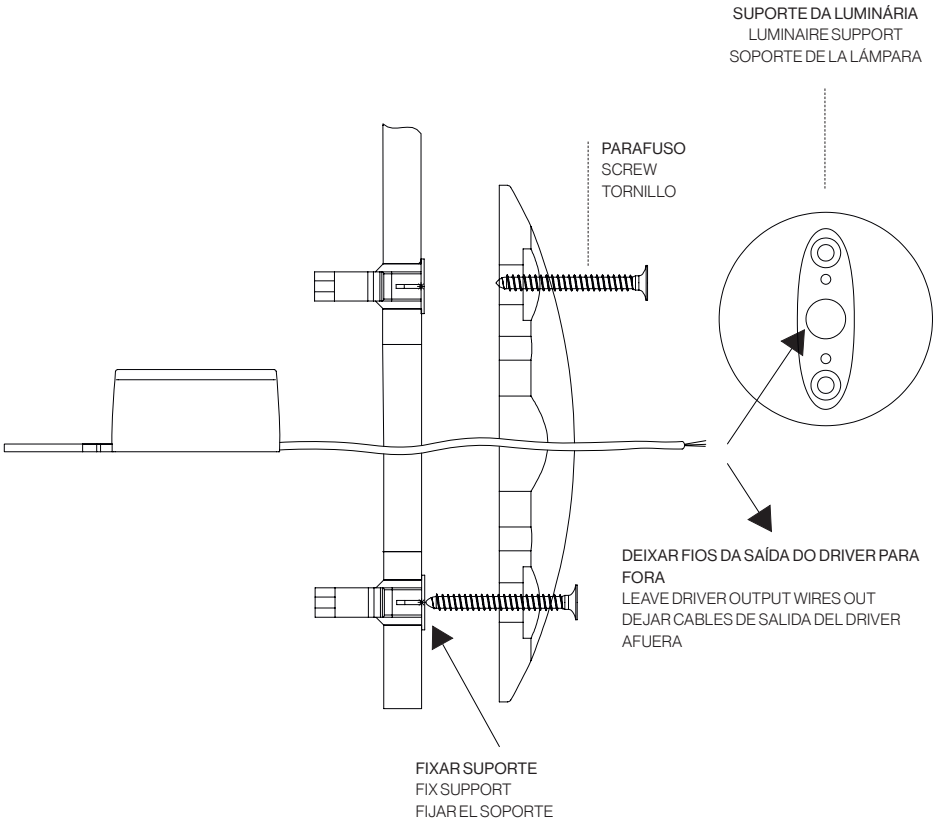


3

Ligar luminária no driver.
Connect the luminaire to the driver.
Conectar la lámpara al driver.

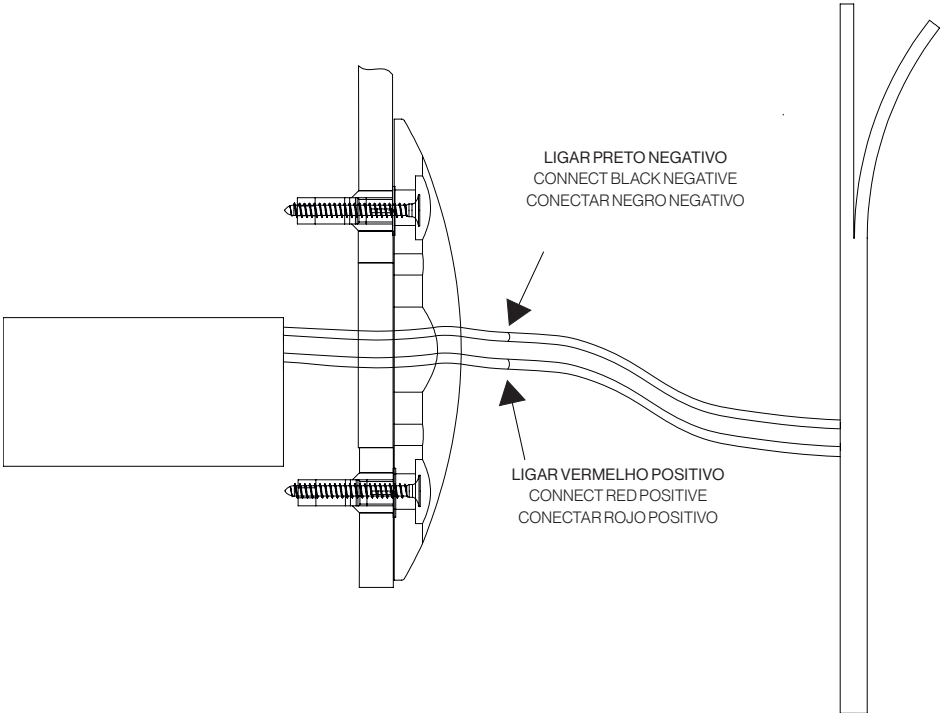


4

Furação para encaixe da luminária.
Hole pattern for fitting the luminaire.
Patrón de agujeros para el montaje de la lámpara.

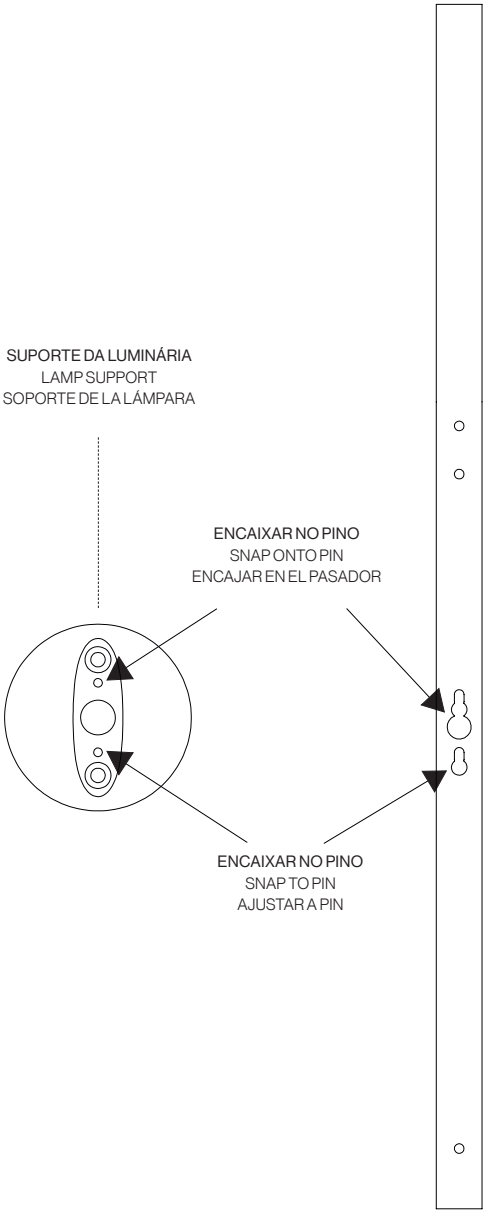


5

Encaixar luminária no suporte.
Attach the luminaire to the support.
Encajar la lámpara al soporte.

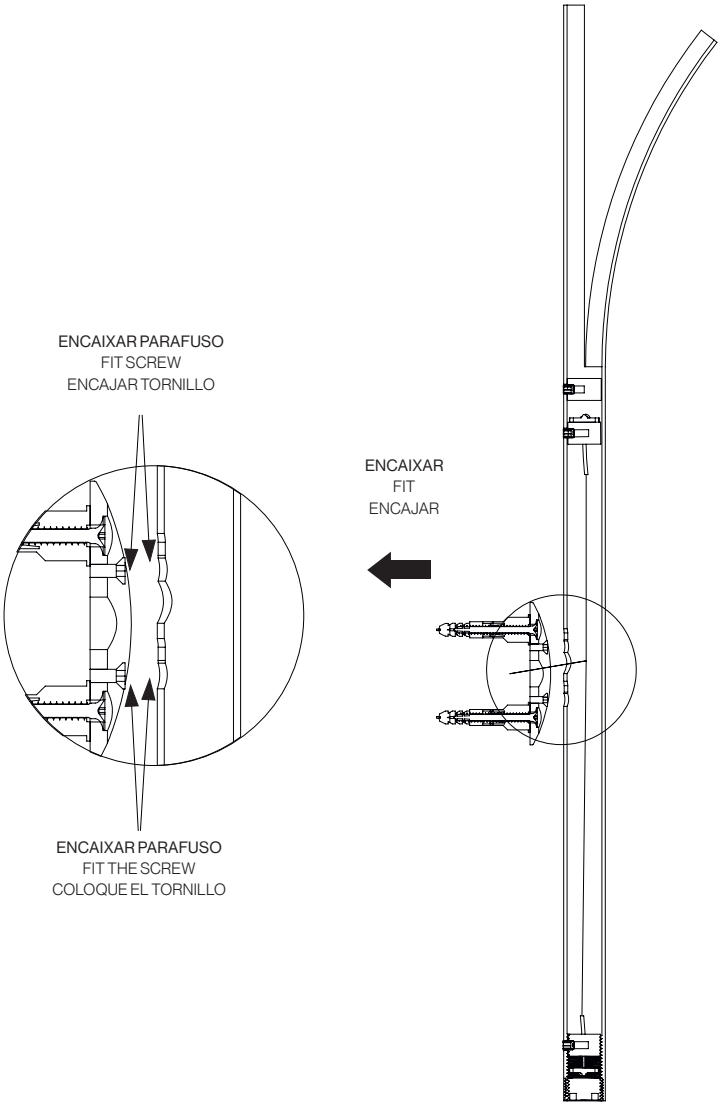

6

Luminária encaixada.
Fitted luminaire.
Lámpara encajada.

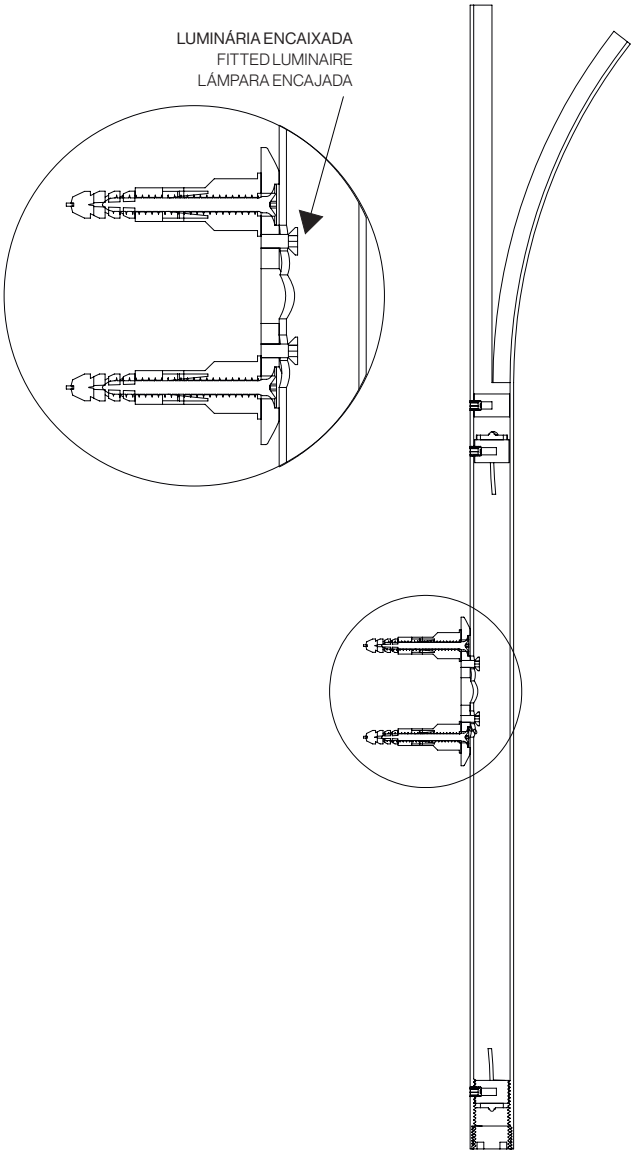

WENTZ

Instruções de cuidado e montagem também disponíveis em:
Care and assembly instructions also available on:
Instrucciones de cuidado y montaje también disponibles en:

www.wentz.design