


WENTZ PENDENTE PALO

MANUAL DE INSTALAÇÃO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

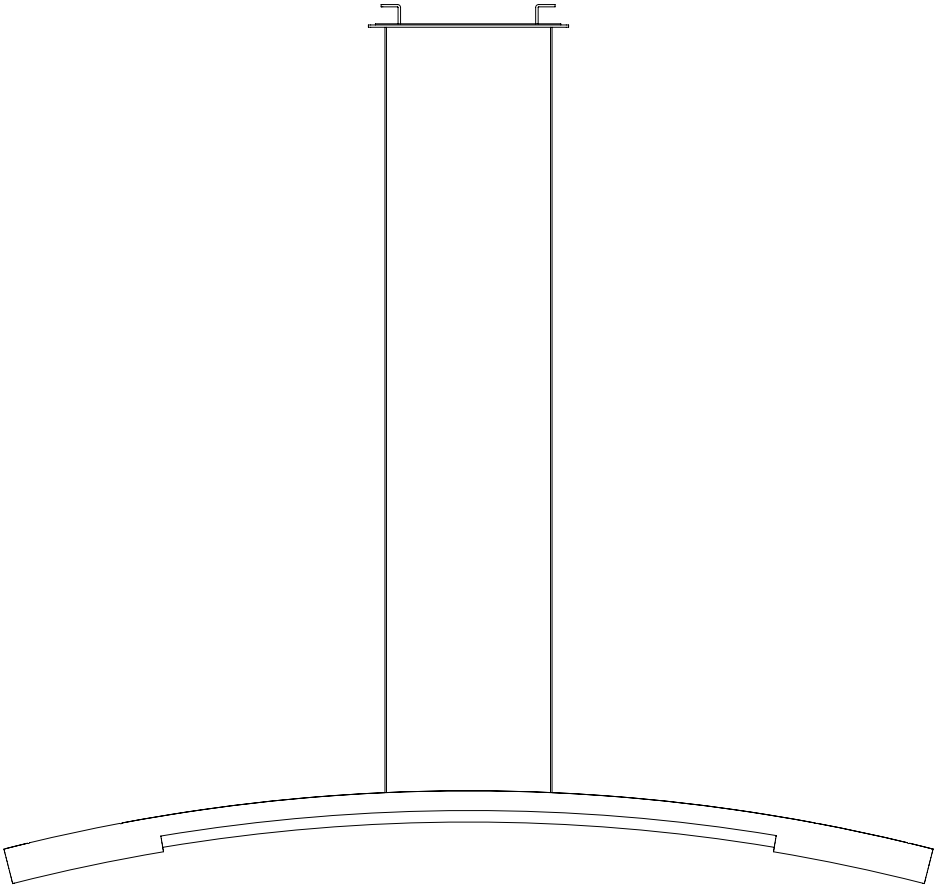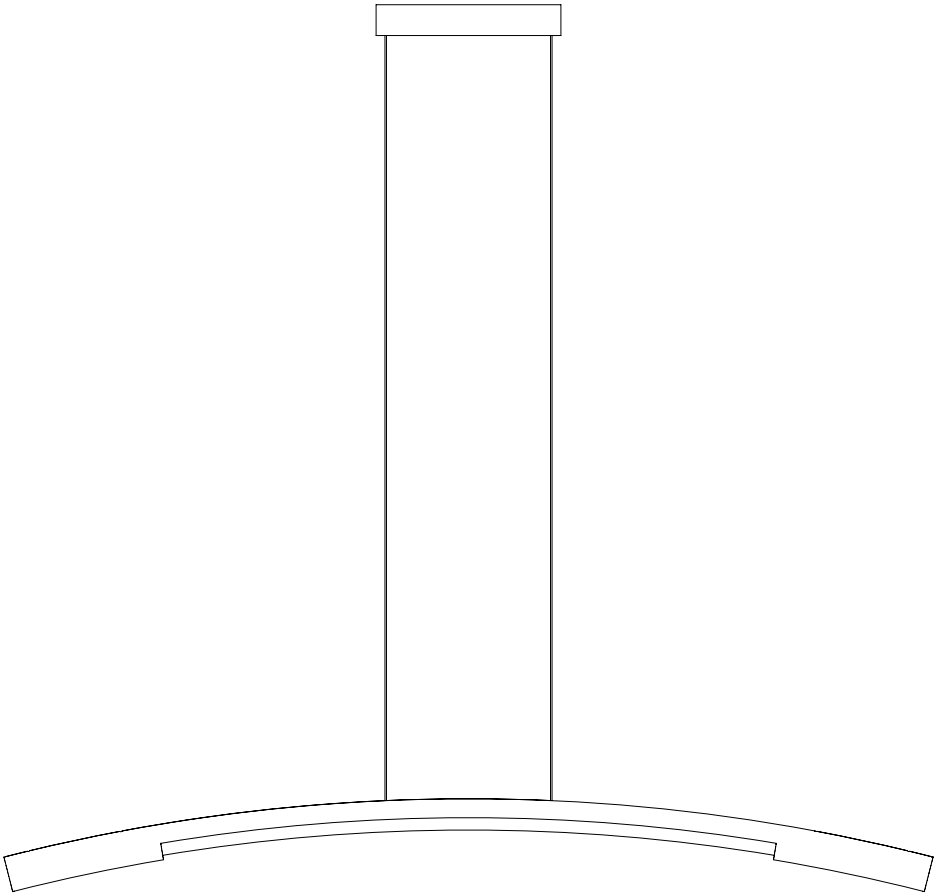

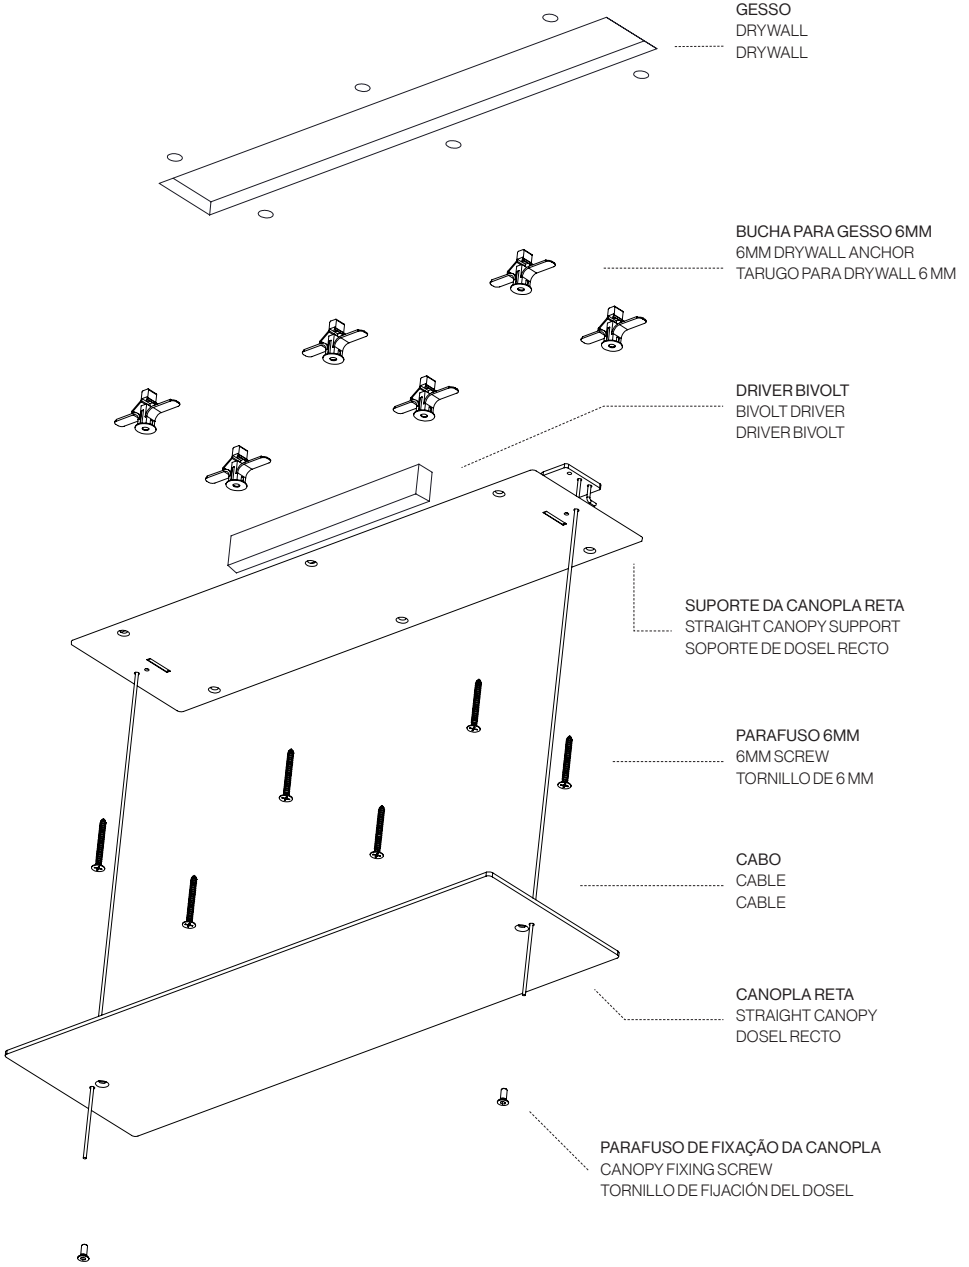


Canopla reta - Aplicação em gesso
Straight Canopy – Drywall Setting
Dosel recto – Aplicación en drywall


GESSO
DRYWALL
DRYWALL
BUCHA PARA GESSO 6MM
6MM DRYWALL ANCHOR
TARUGO PARA DRYWALL 6 MM
DRIVER BIVOLT
BIVOLT DRIVER
DRIVER BIVOLT
SUPORTE DA CANOPLA RETA
STRAIGHT CANOPY SUPPORT
SOPORTE DE DOSEL RECTO
PARAFUSO 6MM
6MM SCREW
TORNILLO DE 6 MM
CABO
CABLE
CABLE
CANOPLA RETA
STRAIGHT CANOPY
DOSEL RECTO
PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA CANOPLA
CANOPY FIXING SCREW
TORNILLO DE FIJACIÓN DEL DOSEL

1

Recortar o gesso.
Cut the drywall out.
Recortar el drywall.

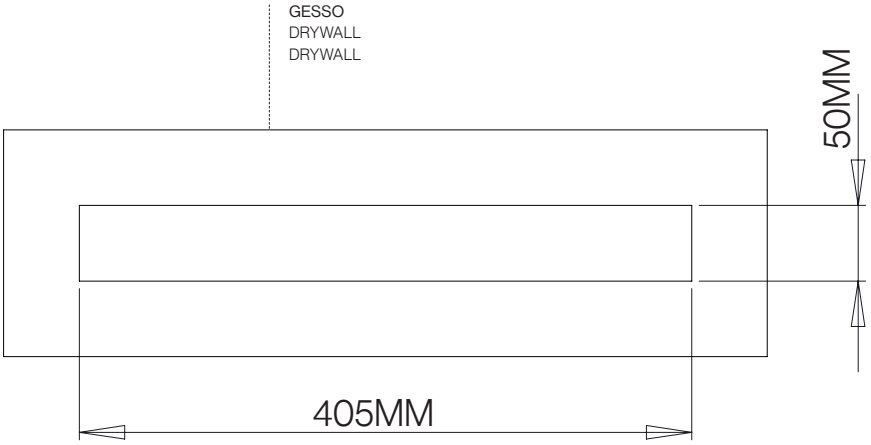


MEDIDA DO ALOJAMENTO DO SUPORTE
SUPPORT PLACEMENT MEASUREMENT
MEDIDA DE COLOCACIÓN DEL SOPORTE

2

Furar e inserir a bucha.
Drill and insert anchor.
Taladrar e insertar el tarugo.


2.1

Posicionar o suporte da canopla e marcar furação.
Position the canopy support and mark the holes.
Posicionar el soporte del dosel y marcar los agujeros.

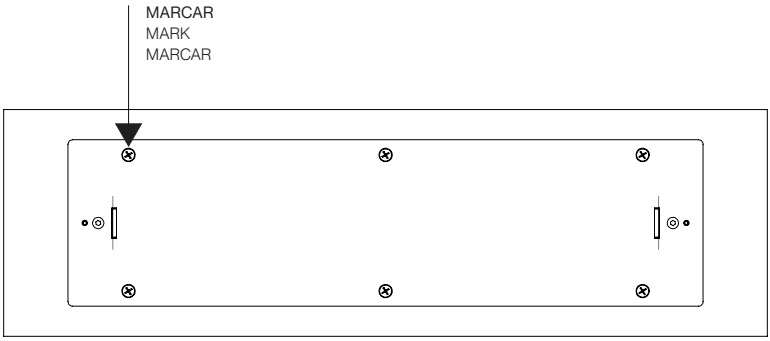


2.2

Retirar o suporte da canopla e furar no local marcado.
Remove the canopy support and drill the marked spot.
Retirar el soporte del dosel y taladrar el lugar marcado.

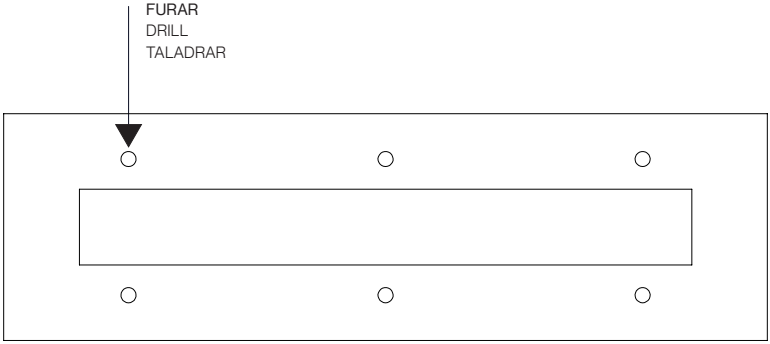


2.3

Inserir bucha para gesso 6mm.
Insert the 6mm drywall anchor.
Insertar el tarugo para drywall de 6 mm.

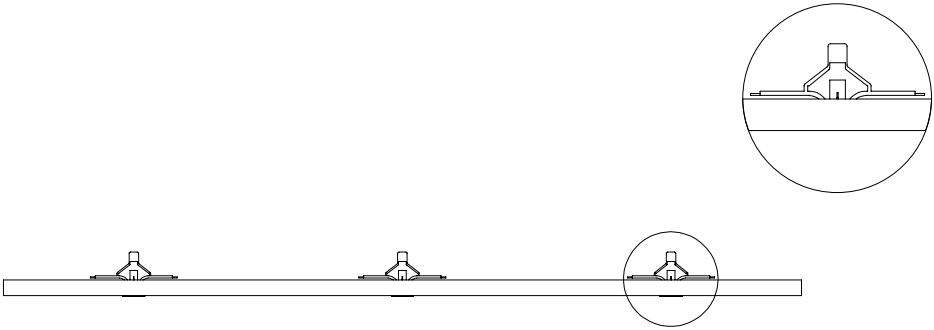

3

Fixação do cabo e regulagem de altura.
Cable fixing and height adjustment.
Fijación de cables y regulación de altura.

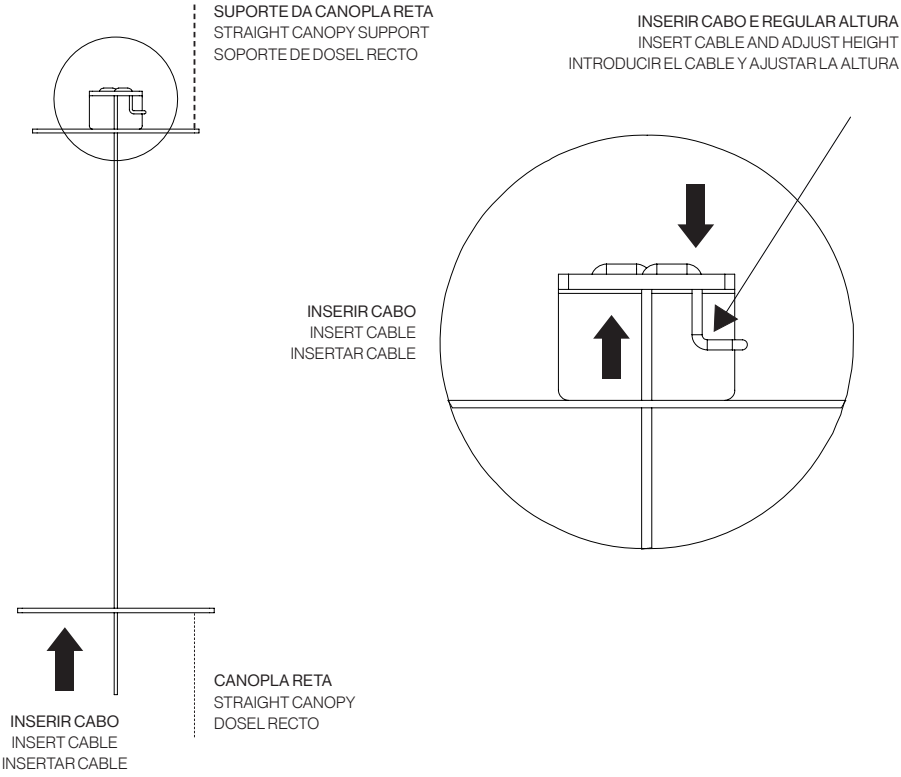


4

Ligar driver na luminária e na rede.
Connect the driver to the luminaire and the mains.
Conectar el driver a la lámpara y a la red.

4.1

Identificar cabo conforme especificado.
Identify cable as specified
Identificar el cable según lo especificado

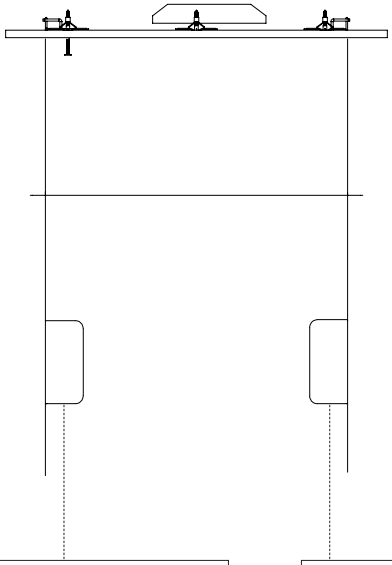


CABO DE SUSTENTAÇÃO
FIO NÃO ENERGIZADO
NÃO LIGAR NA REDE ELÉTRICA
SUPPORT CABLE
NON-ENERGIZED WIRE
DO NOT CONNECT TO THE ELECTRICAL MAINS
CABLE DE SOPORTE
CABLE NO ENERGIZADO
NO CONECTAR A LA RED ELÉCTRICA

CABO DE ENERGIA
FIO PRETO - NEGATIVO
FIO DE MALHA + POSITIVO
POWER CABLE
BLACK WIRE - NEGATIVE
BRAIDED WIRE + POSITIVE
CABLE DE ALIMENTACIÓN
CABLE NEGRO - NEGATIVO
CABLE DE MALLA + POSITIVO


4.2

Ligar o cabo de energia no driver e na rede elétrica.
Connect the power cable to the driver and the electrical mains.
Conectar el cable de alimentación al driver y a la red eléctrica.

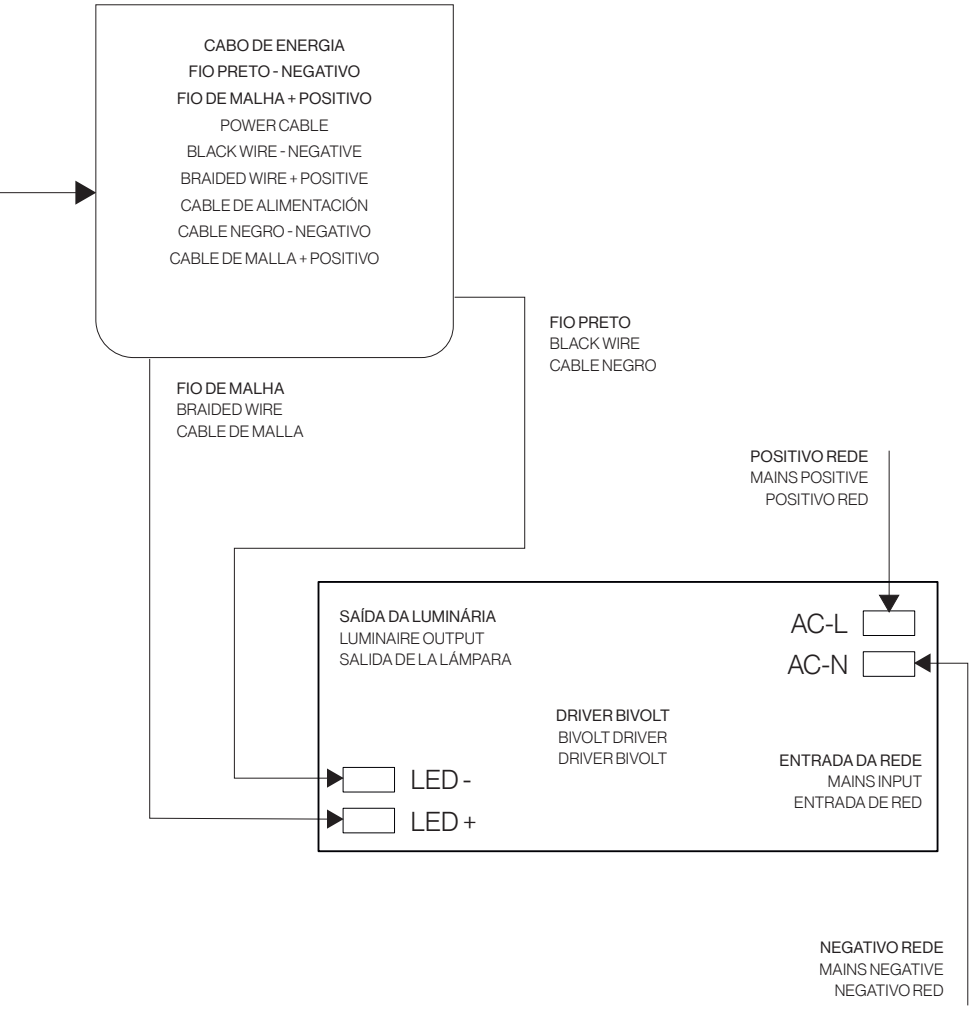

5


Fixação do suporte na canopla reta.
Fixing the support to the straight canopy.
Fijación del soporte al dosel recto.

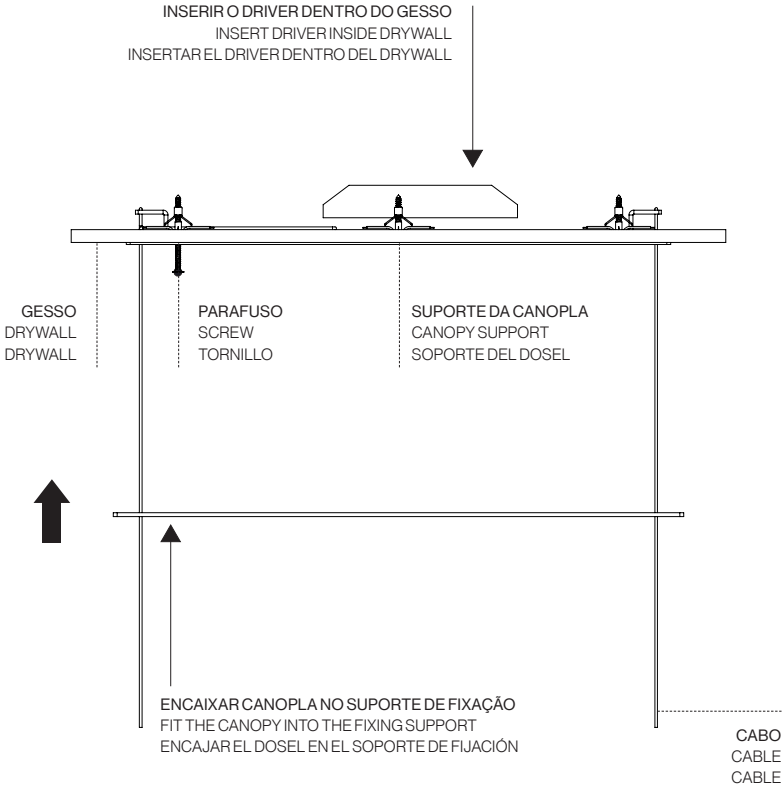


5.1

Fixar a canopla reta.
Fix straight canopy.
Fijar el dosel recto.

INSERIR E APERTAR PARAFUSO M4
INSERT AND TIGHTEN M4 SCREW
INSERTAR Y APRETAR EL TORNILLO M4

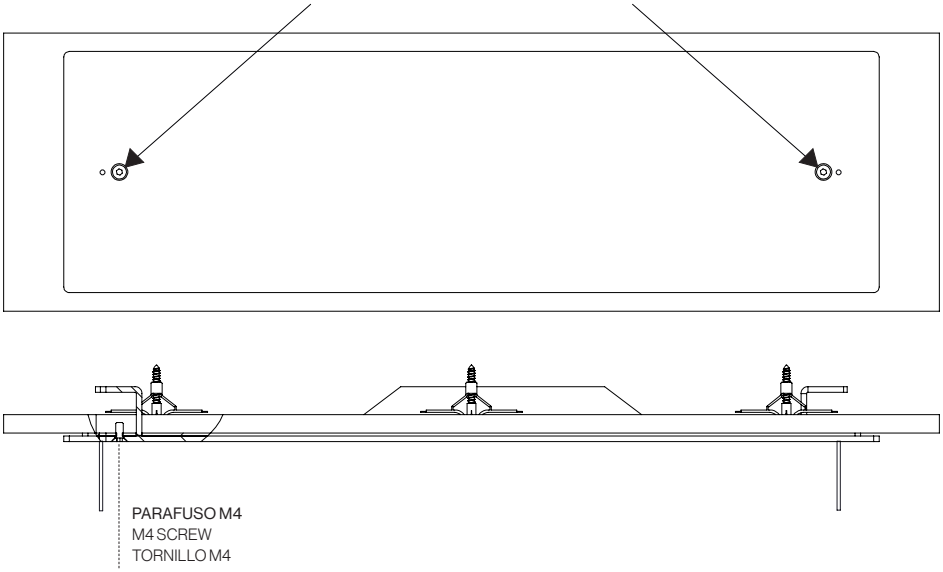


Canopla de sobrepor - Aplicação em alvenaria
Overlapping canopy – Masonry setting
Dosel superpuesto – Aplicación en mampostería

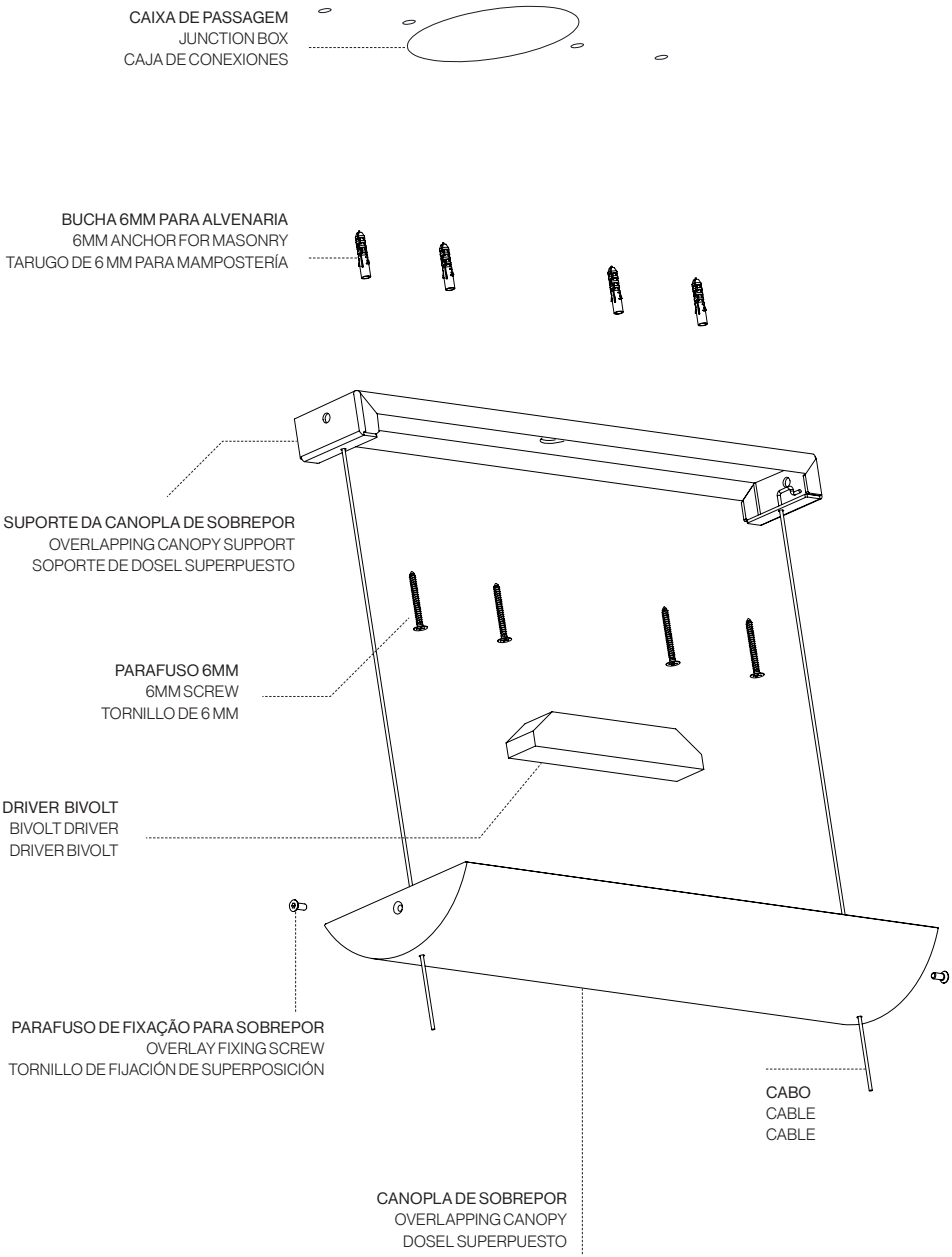
CAIXA DE PASSAGEM
JUNCTION BOX
CAJA DE CONEXIONES
BUCHA 6MM PARA ALVENARIA
6MM ANCHOR FOR MASONRY
TARUGO DE 6 MM PARA MAMPOSTERÍA
SUPORTE DA CANOPLA DE SOBREPOR
OVERLAPPING CANOPY SUPPORT
SOPORTE DE DOSEL SUPERPUESTO
PARAFUSO 6MM
6MM SCREW
TORNILLO DE 6 MM
DRIVER BIVOLT
BIVOLT DRIVER
DRIVER BIVOLT
PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA SOBREPOR
OVERLAY FIXING SCREW
TORNILLO DE FIJACIÓN DE SUPERPOSICIÓN
CABO
CABLE
CABLE
CANOPLA DE SOBREPOR
OVERLAPPING CANOPY
DOSEL SUPERPUESTO

1

Caixa de passagem.
Junction box.
Caja de conexiones.

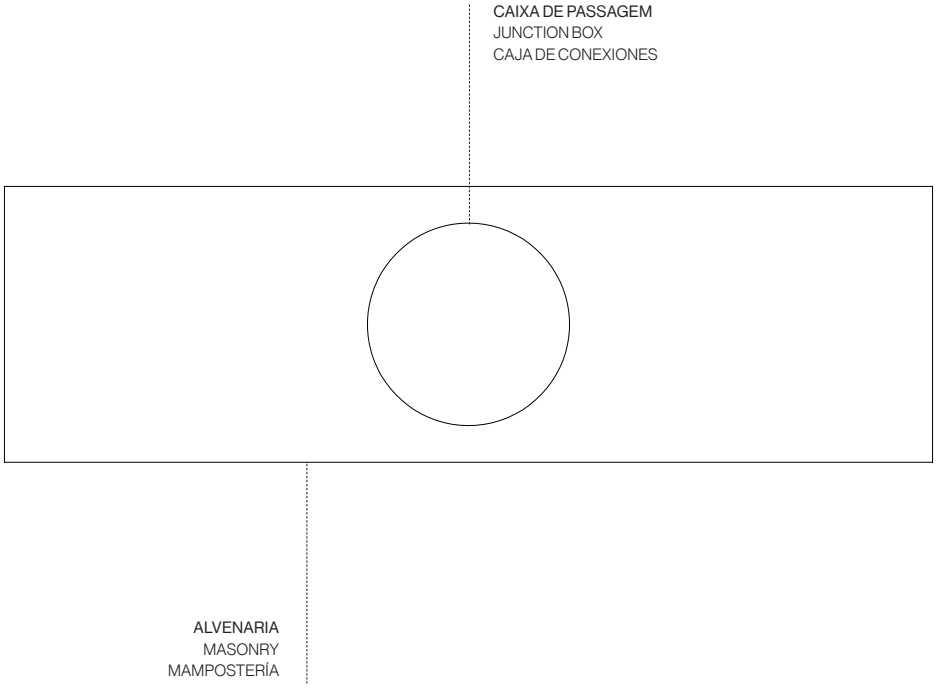


2

Furar e inserir a bucha.
Drill and insert anchor.
Taladrar e insertar el tarugo.


2.1

Posicionar o suporte da canopla e marcar furação.
Position the canopy support and then screw it.
Posicionar el soporte del dosel y atornillar.

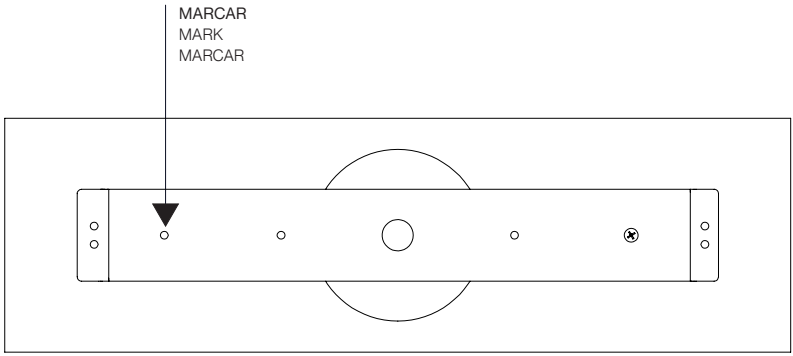


2.2

Retirar o suporte da canopla e após furar.
Remove the canopy support and drill.
Retirar el soporte del dosel y taladrar.

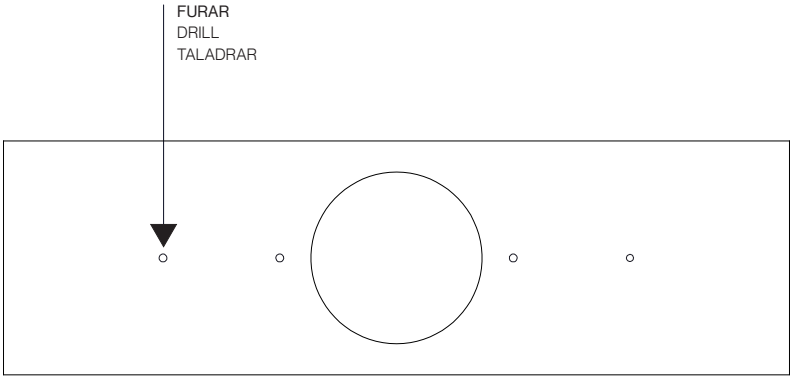


2.3

Inserir bucha 6mm.
Insert 6mm anchor.
Insertar tarugo de 6 mm.

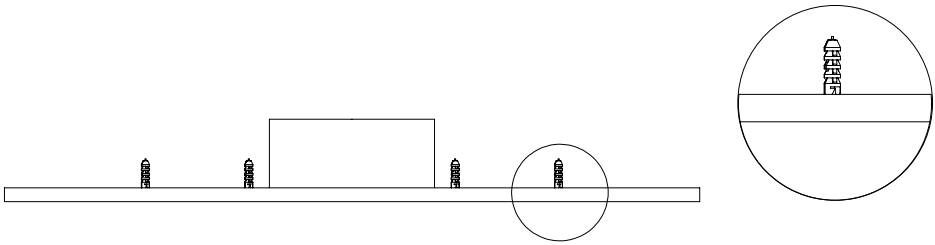

3

Fixar o suporte da canopla no teto.
Fix the canopy support onto the ceiling.
Fijar el soporte del dosel al techo.

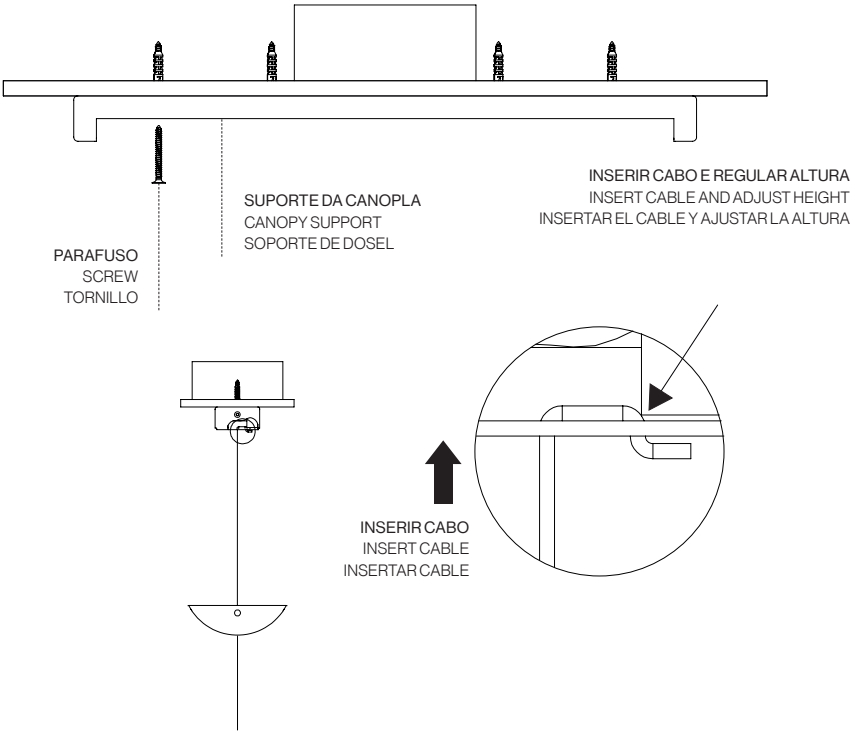


4


Ligar o driver na luminária e na rede.
Connect the driver to the luminaire and the mains.
Conectar el driver a la lámpara y a la red.

4.1

Identificar cabo conforme especificado.
Identify cable as specified
Identificar el cable según lo especificado

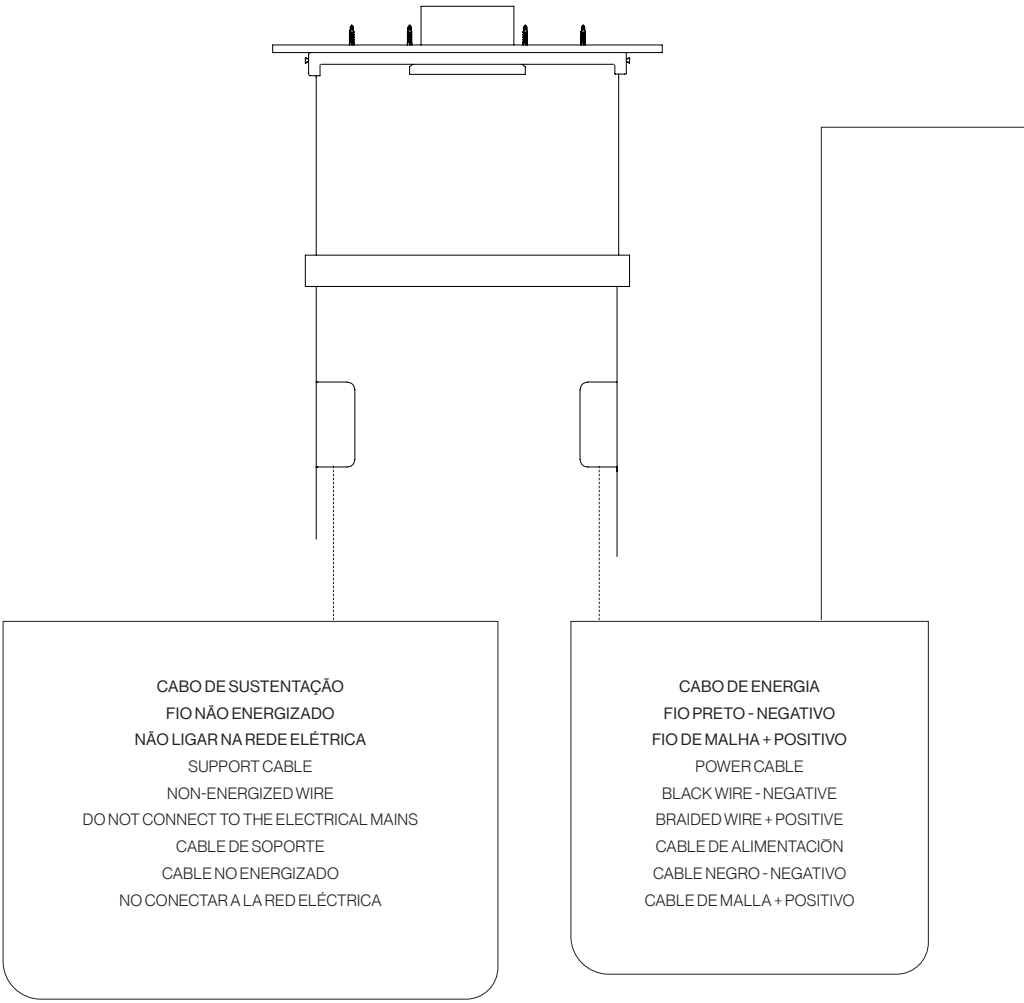


4.2 Ligar o cabo de energia no Driver e na rede elétrica.
Connect the power cable to the driver and the electrical mains.
Conectar el cable de alimentación al driver y a la red eléctrica.

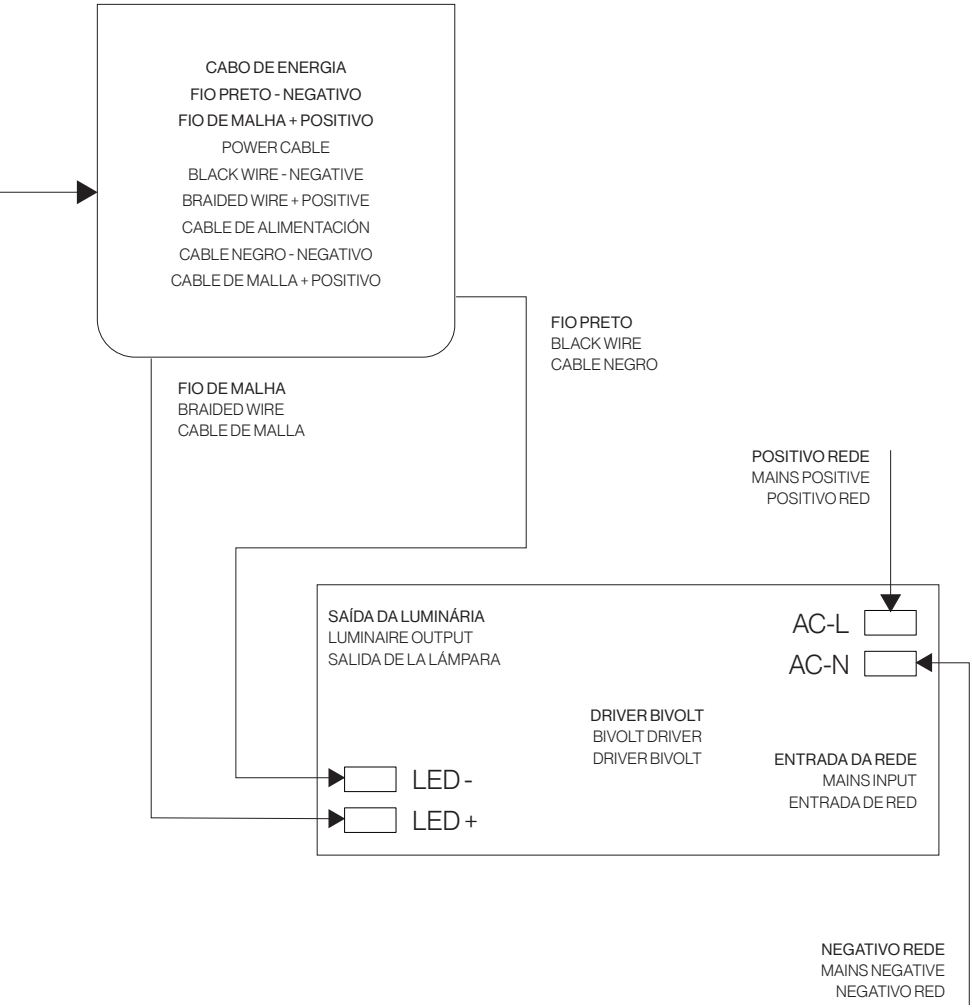

5

Fixar a canopla de sobrepor.
Fix overlapping canopy.
Fijar el dosel superpuesto.

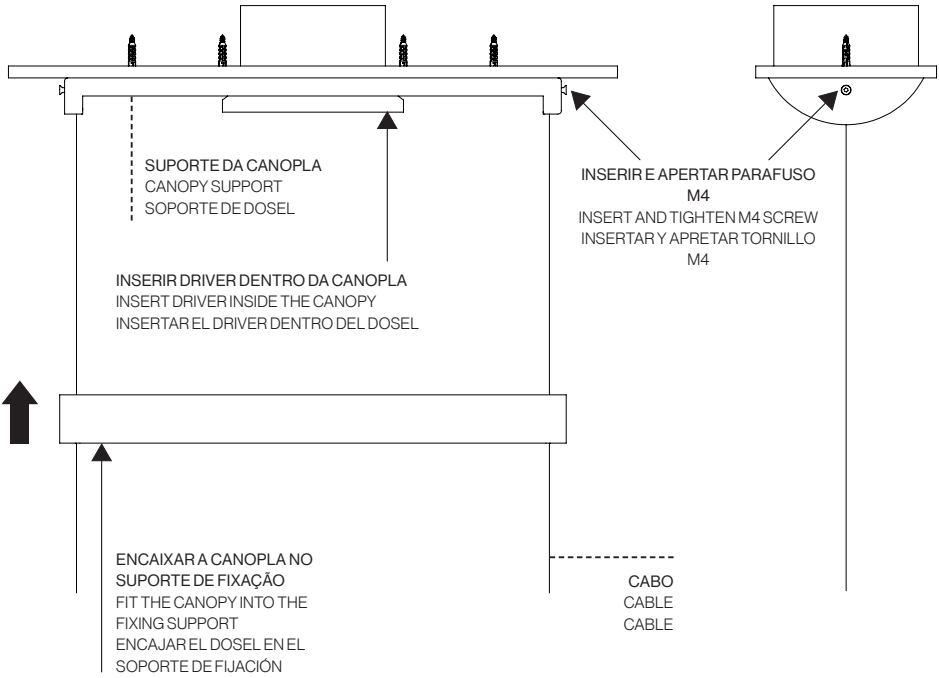

WENTZ

INSTRUÇÕES DE CUIDADO E MONTAGEM TAMBÉM DISPONÍVEIS EM:
CARE AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS ALSO AVAILABLE ON:
INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MONTAJE TAMBIÉN DISPONIBLES EN:

WWW.WENTZ.DESIGN